

Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

profikrby.cz[®]

krbový ventilátor

AN 2 600 BYPASS

2 ks skladem

AN 2 600 BYPASS krbový ventilátor


Kód produktu **630.0000000056**

Výrobce **WENTOR**


Cena **10 908,10 Kč**

9 014,96 Kč bez DPH

Krbový ventilátor ProfiKrbry s bypassem a filtrem vzduchu

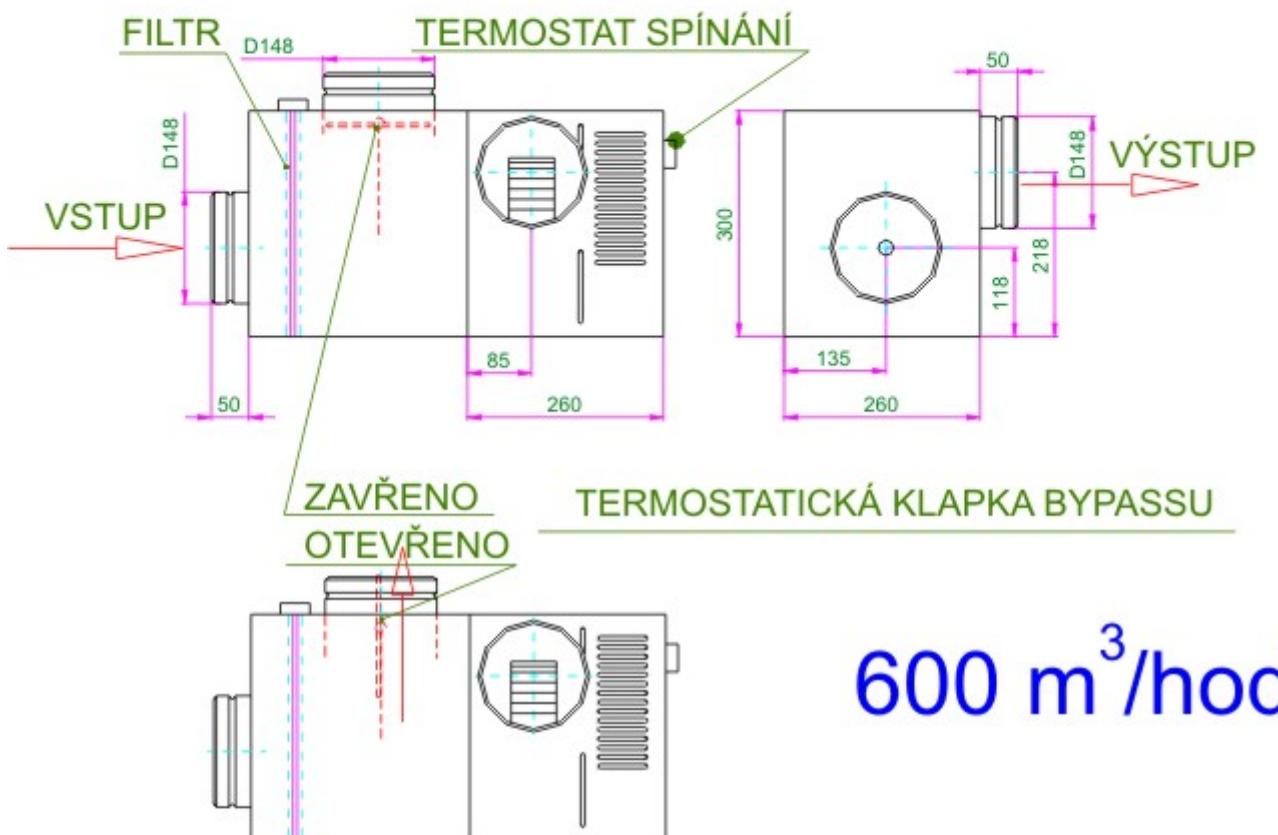

600 m³/hod

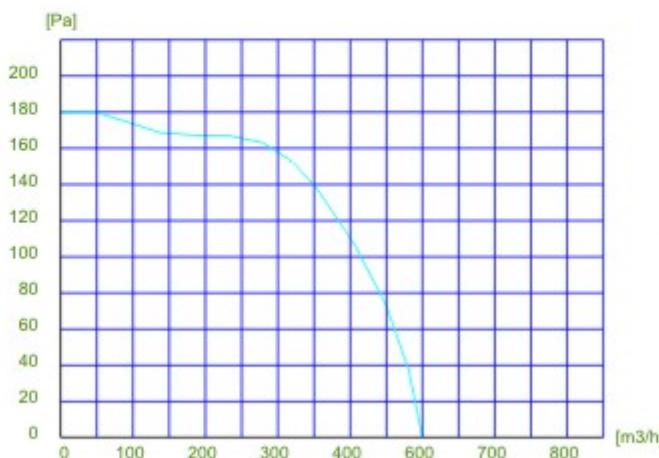

Pro vytápěný prostor 200 až 300 m³

Detailní popis

AN 2 600 BYPASS krbový ventilátor

AN 2 600 BYPASS krbový ventilátor

Bypass je ochrana ventilátoru před vysokou teplotou. Umožňuje průchod teplého vzduchu při vypnutém ventilátoru.

Bypass s mechanickým termostatem je integrovaný s přepouštěcím ventilem a kovovým filtrem. Slouží na přípravu vzduchu, který vychází ze vzdušníku krbu. Tento ventilátor má přepad (bypass), kterým prochází teplý vzduch dále do teplovzdušného rozvodu, i když není ventilátor zapnutý, anebo došlo k výpadku el. energie. Na výstupu přepadu je ventilátor vybavený klapkou, která je za normálních podmínek zavřená. Klapka se otvírá při dosáhnutí kritické teploty ve ventilátoru a vypustí teplý vzduch směrem nahoru. Jakmile teplota klesne, klapka se opět sama zavře (klapka je ovládaná bimetalovým termostatem). Bypass je doplněný kovovým filtrem. Maximální provozní teplota je: 150 °C

Krbový ventilátor je určený na rozvod teplého vzduchu ze vzdušníku nad krbovou vložkou do obytných místností. Ventilátor je vybavený termostatem (černé kolečko na tělese ventilátoru), který při zahřátí teplým vzduchem z krbu se samočinně zapne. Po ukončení hoření (už nepřichází teplý vzduch) se ventilátor zase sám vypne. Tento termostat je regulovatelný, to znamená, že se dá nastavit teplota, při které se má ventilátor zapínat/vypínat.

V praxi to potom funguje takto: zatopíme v krbu, po chvíli se ventilátor sám zapne, protože k němu dorazil teplý vzduch. Přídavným regulátorem můžeme měnit otáčky ventilátoru. Přes den máme otáčky nastavené na vyšší, na noc je můžeme snížit a podobně Až oheň v krbu vyhasne , tak termostat ventilátor úplně vypne.

- Skříň**

Je z pozinkovaného plechu, doporučujeme dále tepelně a hlukově izolovat. Oběžné kolo je od motoru odděleno tepelně izolovanou přepážkou. Na plášti ventilátoru je umístěn tepelný prvek termostatu. Tepelné čidlo je umístěno ve výtlaku ventilátoru.

- Oběžné kolo**

Je radiální, s dopředu zahnutými lopatkami z pozinkovaného plechu. Je staticky i dynamicky vyvážené.

- Motor**

Je asynchronní s kotvou nakrátko a je vybaven ochranou proti přehřátí na 150 °C. Krytí IP20.

- Regulace otáček:**

Ventilátor se automaticky spustí podle nastavené teploty na termostatu. Vypne se v případě, že teplota vzduchu proudícího z krbové vložky klesne pod nastavenou hodnotu. Doporučená teplota je 40 °C.

- El. připojení**

Pomocí vyvedeného kabelu pod omítkou nebo na omítce. Ukončení pevného přívodu v instalační krabici, která není součástí dodávky.

- Hluk**

Emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 metru v ose ventilátoru na straně sání.

- Montáž**

Ventilátoru v každé poloze osy motoru.

- Pokyny:**

Ventilátory jsou vhodné pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do ostatních místností. U všech komponent je nutno dbát na předepsanou pracovní teplotu, aby nedošlo k jejich zničení, případně ohrožení stavebních konstrukcí. Použijte konzultujte s projektantem nebo stavební firmou.

Ventilátor umístějte do tepelně izolované horní části krbu. V případě umístění do půdního prostoru vyrobte tepelně izolovanou skříň ze super-isolu s otvory pro rozvody vzduchu.

Ventilátor pracuje na principu odsávání teplého vzduchu z krbu a jeho následném rozvodu do místností. Sání z krbu se doporučuje pomocí kovové hadice min. 1 m dlouhé - s teplotní odolností větší než 300 °C, nad krbovou vložkou bývá vysoká teplota. Nedoporučujeme používat jakékoli vláknité izolace.

Ventilační jednotka je vybavena termostatem a uvede se automaticky do chodu při dosažení nastavené teploty (výrobce doporučuje nastavení na + 40 °C až 60 °C). Pokud je krbový ventilátor umístěný ve větší vzdálenosti od vzdušníku krbu a teplý vzduch by se nedostal k čidlu ventilátoru, nebo za dlouhou dobu, doporučujeme spínat ventilátor samostatným termospínačem. V tomto případě nastavujeme na ventilátoru minimální teplotu.

Rozvody jsou z kovové flexi izolované hadice, rozvod se instaluje do hlavních místností.

- topeniště musí být uzavřené (krbové vložky Kobok), vzdušník z kvalitního materiálu s vysokou tepelnou odolností (deský Super-Isol)
- výměník musí být vybaven dekompresní ozdobnou mřížkou (minimálně 80 cm²)
- ventilační jednotku položíme na pevnou podpěru s izolací o tloušťce min. 50 mm

Rozvody

- z důvodu zachování vysokého výkonu musí mít hlavní větev stejný průměr jako vyústění ventilační jednotky. Vedlejší větve musí být pokud možno co nejkratší.
- mřížky vyústění jsou na stropě nebo na stěně (ne nade dveřmi) průtok 100 - 120 m³/h - zpravidla se umísťují na strop nebo stěnu, naproti dveřím vytápěné místnosti.
- elektrické připojení smí provádět pouze odborně kvalifikovaná osoba dle ČSN332190
- ventilátor nevyžaduje speciální údržbu
- neumísťujte ventilátor do prostředí, kde okolní teplota převyšuje 50 °C

Ventilátor odsává teplý vzduch z výměníku krbu a dopravuje jej do místností prostřednictvím systému teplovzdušných rozvodů.

1. Upevněte hliníkovou hadici Ř 125 mm dle typu ventilátoru (není součástí dodávky) ke krbovému výměníku zhruba ve vzdálenosti 10 cm pod krbovou mřížkou. Pak ji připojte k ventilátoru, který se nachází asi 1 m od kouřovodu. Vše za pomoci upínací objímky a hliníkové pásky pro zajištění dobré těsnosti.
2. Vyústění instalujte v místnostech na stěny proti dveřím tak, aby došlo ke správnému rozložení tepla.
3. Připojte jednotku k vyústění za pomoci zvukově a tepelně izolované hadice Ř 125 mm dle typu ventilátoru. Hadici maximálně roztáhněte tak, aby nedocházelo ke ztrátám tepla. Použijte příslušné rozvody Ř 125. Rozvody Y použijte pro nejvzdálenější vyústění.
4. Elektrické připojení. Před každým zapojením se ujistěte, že přívod proudu je vypnut. Doporučujeme umístit mezi el. rozvaděč a ventilační jednotku pojistku.
5. Po prověření celkové montáže nastavte termostat. Doporučujeme nastavení na +40 °C.

Galerie



