

Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

profikrby.cz[®]

Litinový rošt pro kamna a krby

rošt obdélníkový-plochý R10x14 rozměry 263x367 mm tloušťka 15 mm

Dostupnost : 2 dny (skladem)


Litinový rošt plochý 10x14 (263x367 mm) tl.15 Litinový rošt se používá jako rošt do zahradních krubů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně. Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.

Kód produktu **792.0000000081**

Výrobce **Termopen**

Cena **1 650,00 Kč**

1 363,64 Kč bez DPH

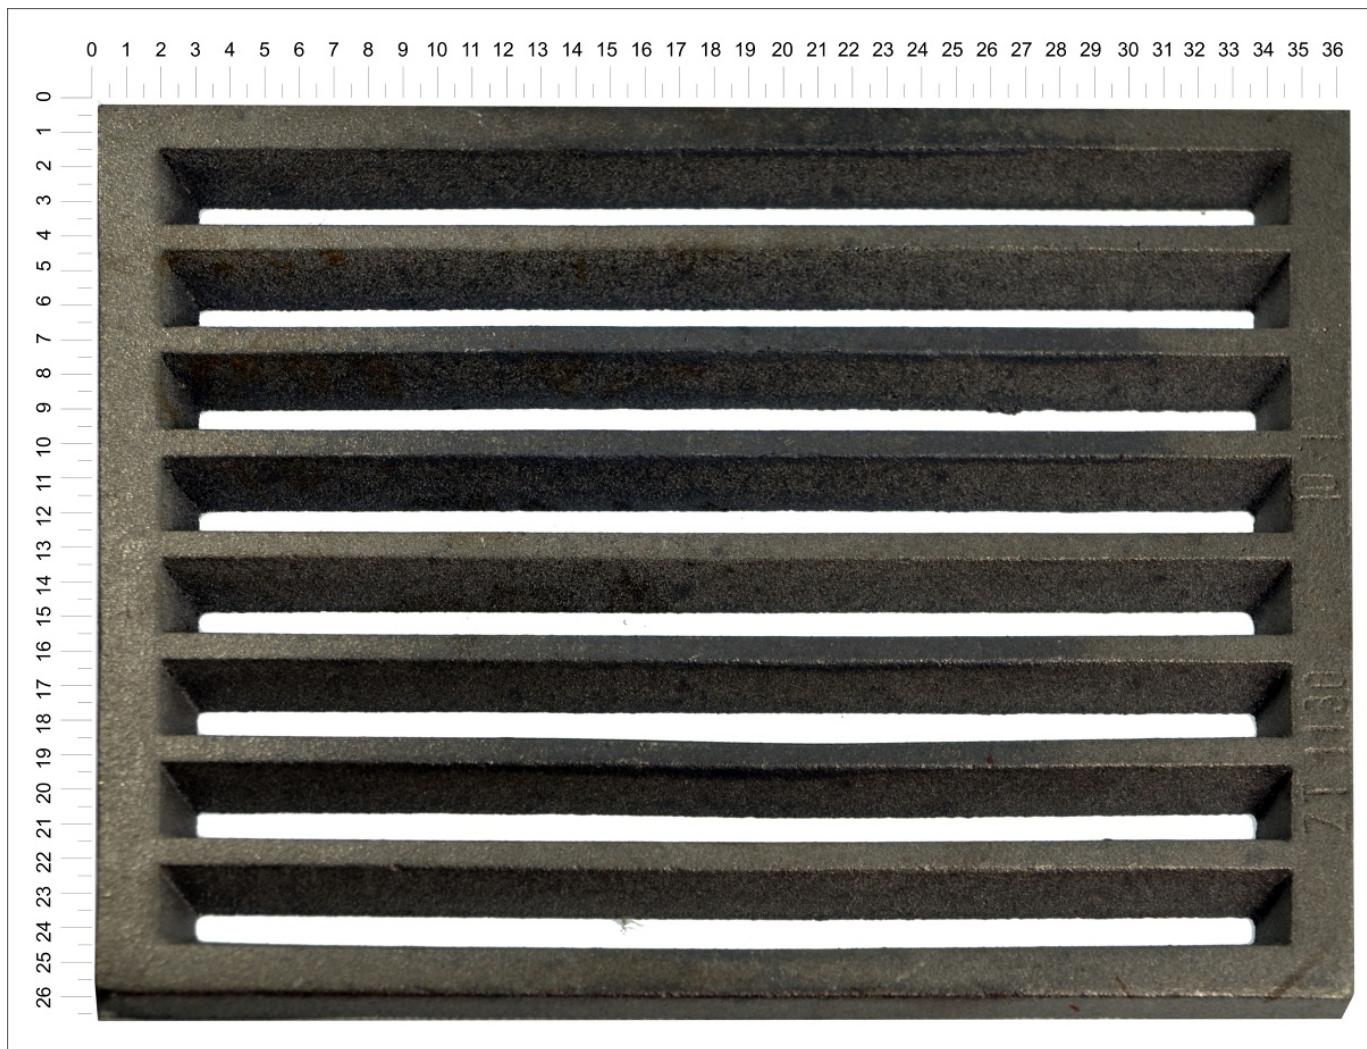

Parametry

Název náhradního dílu

Litinový rošt plochý 10x14 (263x367 mm) tl.15

Základní rozměry

263x367 mm tl.15 mm

Hmotnost

6,5 kg

Detailní popis

Litinový rošt plochý 10x14 (263x367 mm) tl.15 Litinový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně. Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.

- Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.
- Rozměr roštů je uváděn v kamnářských (Vídeňských) palcích. 1 Vídeňský palec = 26,34 mm.
- Rozměr uváděný v milimetrech je pouhopouhým matematickým přepočtem rozměru v palcích. Rošty se musí odlévat s úkosem - tudíž je složité určit, zda měřit rozměr největší, nejmenší nebo střední a proto se udává palcová míra.
- Podle velikosti roštů se dle ČSN může rozměr lišit až o 5 mm.
- Velikost roštů ukazují vystouplá odlitá čísla. Tyto jsou vidět i na zničeném roště a zákazníkovi usnadňují objednávku nového roštů shodné velikosti.

U roštů, kde rozměr odlit není nezbývá než měřit.

Rošty se vždy používají tak, aby rozšířující se mezera byla vespod. Zbytky o hoření propadávají roštem dolů. Pokud rošt uložíte do spotřebiče rozšířením nahoru, bude se Vám ucpat!

DŮLEŽITÉ:

Rošty nejsou určeny pro kotle, kde se jako palivo používá koks. Koks se používal a někde stále používá právě při odlévání roštů. Zákazník, který dokáže koks roztopit, roztopí i rošt. Opatrně se také musí na černé uhlí a brikety s olejnatým pojivem.

PRAKTICKÉ INFORMACE:

Rošty jsou vyrobeny v optimalizované číselné řadě.

Zákazník, který potřebuje mezi rozměr má možnost rošty skládat, nebo naopak dělit (řezat). Nejlépe řezným kotoučem na litinu.

Zákazníci, kteří vlastní spotřebiče, u kterých již skončila výroba náhradních dílů a rošt je pro ně nedostupný si mohou rošty snadno doupravit pro svoji potřebu vrtáním, frézováním či svařováním.

Rozměr je třeba vybírat pro usazování vždy o něco menší.

Mezera 7 mm je jistota. U menších roštů stačí 5 mm.

Při zahřátí se totiž rošt vlivem teplotní roztažnosti rošt zvětšuje.

U roštů (kromě kulatých a 5" řady u hranatých) je jednotná výška 15 mm, a zachována stejná šířka mezery a žebra.

Rošty lze použít i jako kanálové poklopy. Jsou levnější než železné a tolik nerezavějí.